


# Cablage d'un coffret H&C 1.2 FTP

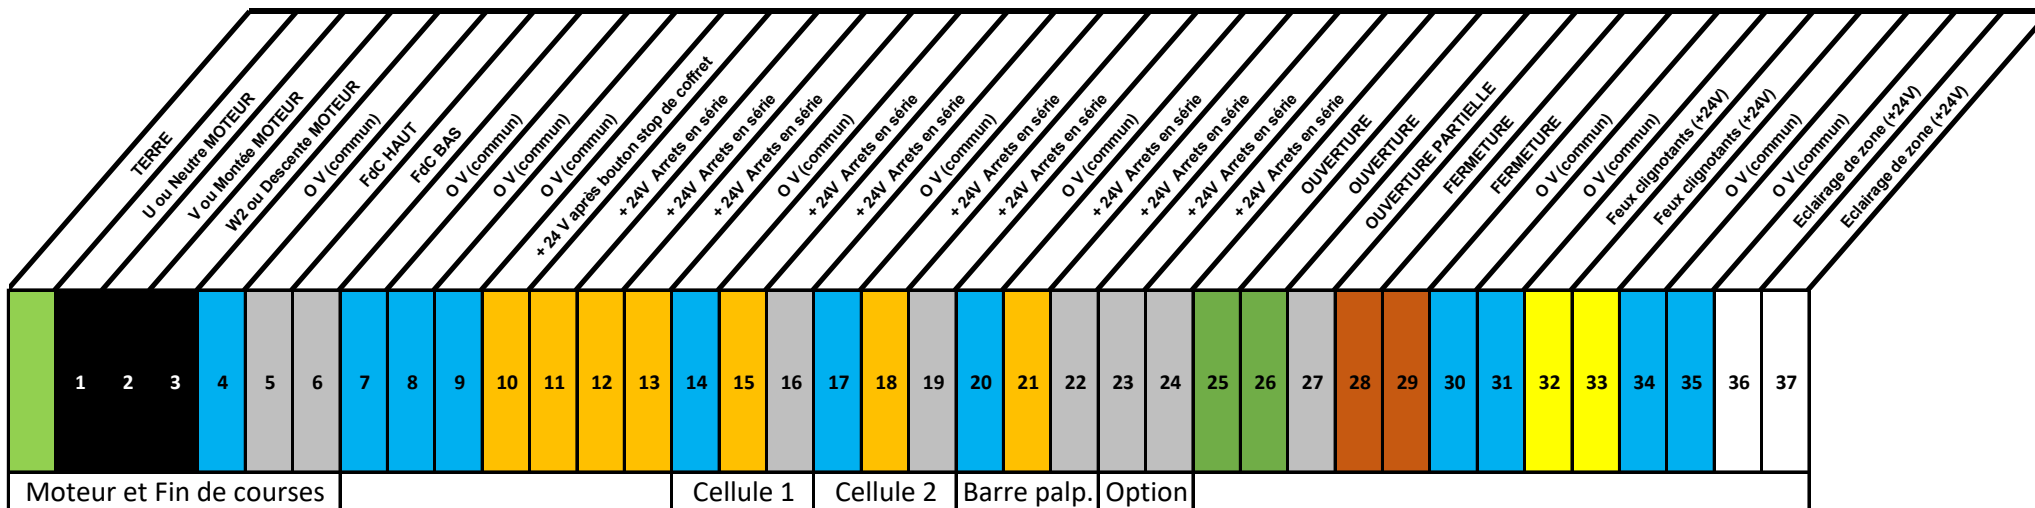

Le câblage est simple:

Boite à bouton extérieure, arrêt en 10 et 11, Ouverture sur une borne verte (25,26 ou 30), fermeture sur une borne marron (28 ou 29).

Telecommande, radar..... 0V sur borne bleue, +24V sur borne rouge ou orange, signal d'ouverture sur borne verte.

Feux clignotants et éclairage de zone: à partir de la botnr 30, entre une borne bleue et une jaune.

Cellule 1 entre 14 et 16, Cellule 2 entre 17 et 18, barre palpeuse entre 19 et 21.

Il est à noter que si vous avez choisi des Boites à boutons câblées H&C, le câble à 4 fils, 2 oranges, un vert et un marron.

Le fil orange sur la borne orange....

De même nos cellules reflex sont livrées câblées avec 3 fils, bleu pour le 0V, rouge pour le +24V et noir pour le signal (retour +24V)